

Ps

Travaillez sur le calque Quadri, utilisez les repères visuels des cadres, et une fois votre maquette finalisée, **masquez ou supprimez les calques de repères pour qu'ils n'apparaissent pas sur le fichier final** : il ne doit y avoir que les traits de coupe, et votre visuel.



Ai

Les cadres dans le fichier Illustrator indiquent les différentes zones à respecter lors de la création de vos fichiers destinés à l'impression. Ils sont verrouillés et non imprimables.



**Ne pas les déverrouiller pour les utiliser :**

À l'enregistrement en EPS ou PDF, ils n'apparaîtront pas : si vous les réactivez, EXAPRINT ne saurait être tenu pour responsable.

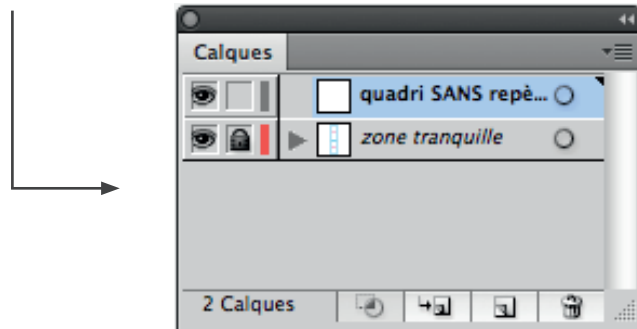

- **CADRE BLEU** : zone de fonds perdus  
Tous les éléments devant partir à la coupe doivent s'inscrire dans cette zone.
- **CADRE ROUGE** : format fini  
Ce cadre est celui qui définit les dimensions de votre calendrier après coupe au massicot.
- **CADRE VERT** : zone tranquille  
Ce cadre définit les marges intérieures de sécurité ; tous les éléments qui ne doivent pas être coupés lors du passage au massicot doivent s'inscrire dans cette zone. Malgré la précision du massicot, la coupe peut être légèrement décalée, ces 3 mm servent de marge de sécurité.

# INSTRUCTION DES GABARITS - CALENDRIER SOUPLE

2/3

Les calendriers vectoriels sont à télécharger sur [www.exapass.fr](http://www.exapass.fr)




## Si vous optez pour l'option perforation (Ø 4mm) :

Merci de faire apparaître, sur votre fichier d'impression, une petite croix noire de 2 x 2 mm centrée à l'emplacement prévu pour la perforation (épaisseur de filet de 1 pt environ).

La perforation standard que nous appliquons est de 4mm de diamètre. Elle devra se situer au minimum à 5mm du bord de votre document : ce qui place le centre de la croix noire à 7 mm du bord minimum.

Veillez à ne placer aucun élément important (texte ou logo) sous la perforation.

Astuce : sur fond blanc, la croix de positionnement de la perforation peut être noire. Sur fond coloré ou sombre, vous pouvez la prévoir en blanc afin qu'elle ressorte bien (la petite croix de placement disparaîtra lors de la perforation).

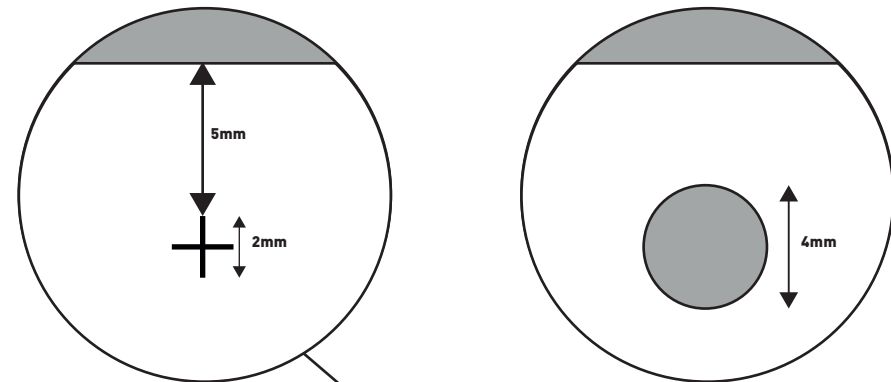

Après perforation

